


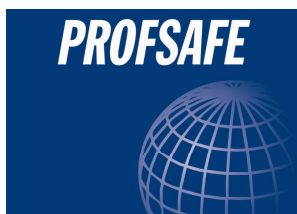

**ANVÄNDARMANUAL OCH
INSTALLATIONSANVISNINGAR**
för rånskyddsbox PSK /växelbox VSK och dubbelbox TSK

| <u>Innehållsförteckning:</u> | <u>Sida:</u> |
|--|--------------|
| 1.) Mottagningskontroll | 2 |
| 2.) Fabriksinställning koder | 2 |
| 3.) Så här öppnar du boxen | 2 |
| 4.) Snabbinfo om användande och byte till egen kod | 2 |
| 5.) Supervisor kod - Nödöppningskod | 3 |
| 6.) Så här ställer du om tidsfördröjningen | 3 |
| 7.) Så här byter du batterierna | 3 |
| 8.) Felsökning | 3 |

NÖDÖPPNINGSKOD: _____



1. Mottagningskontroll

Kontrollera att allt finns med. Box, batterier, sedelkassett, varningsdekalering till kassa och entré samt monteringsbultar. Saknas något så hör av dig till din leverantör eller Profsafe på 0371-52 32 90.

2. Fabriksinställning koder

Boxen är fabriksinställd med operatörskoden 1111# och supervisor-koden 123456#. Tidsinställningen står på 5, dvs ca 3 minuter. Prova först att fabriks-koden fungerar och lägg in och prova egen kod innan du stänger luckan.

3. Så här öppnar du boxen

Boxen går inte att öppna direkt eftersom förbindelsen mellan vred och låsregel är bruten av tidelektronik. Tryck fyrkant. Två pip/blink visar att nedräkning av inställd tidsfördröjning startar. När den inställda tiden passerats ger boxen upprepade pip/blink-signaler (under 10 sekunder) Slå din kod inom dessa 10 sekunder och avsluta med fyrkant. Två pip/blink anger att luckan nu går att öppna med vredet. Ska du arbeta vidare med boxen så stänger du luckan. Din tidigare öppningskod gäller fortsatt. Ska du inte arbeta vidare med boxen ska luckan alltid lämnas öppen.

Har du vridit vredet till låst läge med luckan öppen trycker du på knappen som du når via hålet i sidan av plastkåpan och vrider samtidigt vredet.

4. Snabbinfo om användande och byte till egen kod

Mata in din operatörskod – Öppen lucka


Mata in valfri kod, 4 siffrorna och avsluta med fyrkant. (Ex. 1234#) Två pip/blink anger att koden registrerats. Felaktig inmatning ger dov felsignal.

Öppna med din operatörskod

Tryck fyrkant. Två pip/blink anger att nedräkning startat. Efter nedräkning ger boxen upprepande pip/blink. Öppna genom att trycka din kod och avsluta med fyrkant.

Byte av kod - Öppen lucka:

Mata in ny valfri kod, 4 siffrorna och avsluta med fyrkant. (Ex. 1234#) Två pip/blink anger att koden registrerats. Felaktig inmatning ger dov felsignal.

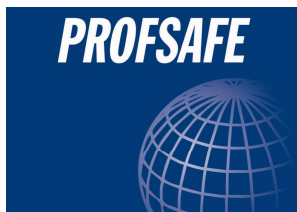

5. Supervisor kod – Nödöppningskod

Supervisor koden är sexsiffrig och avslutas med fyrkant. Fabriksinställning är 123456#. För att mata in ny supervisor kod (öppen lucka) tryck i en följd tre gånger stjärna plus den gamla supervisor koden plus fyrkant (två pip/blink) tryck stjärna och ny 6-siffrig kod och avsluta med fyrkant. (Ex. ***123456#*111111#) Två pip/blink anger att en ny kod registrerats. Trycker du inte in ny kod i en följd får du felsignal och måste börja om.

Nedan anges nödöppningskod för denna box. (Spar därför denna manual text i värdeskåpet) När du använder nödöppningskoden återställs både operatörskoden och supervisor koden till fabriksinställningen. (123456#).

6. Så här ställer du om tidsfördröjningen.

Aktivering och ändring av tidsfördröjningen gör du via tangentbordet. Ställ in önskad tid genom att trycka stjärna plus önskad tid-siffra (0-9) och avsluta med fyrkant. Exempel *5#. Två pip/blink anger att tidsfördröjning 5 har registrerats.

Siffran 0 ger ingen tidsfördröjning. 1 ger en halv minut och med varje siffra ökar tidsfördröjningen med en halv minut. Exempel: 1=0,5 minut, 2=1 minut, 3=1,5 minut osv. Läge 5 (2,5 minuter) är vanligast för butik. Testa att önskad tidsfördröjning stämmer innan du stänger luckan.

7. Så här byter du batterierna

Tidlåset drivs av 8 st AA batterier (LR6) som du enkelt byter utifrån genom att lossa skruvarna på den svarta plastluckan med tangentbordet. (En pipsignal varnar när batterierna behöver bytas)

Vid batteri byte, se till att du väljer alkaliska batterier och var noga med att batterihållarna är rena från oxid, att alla batterierna vändes rätt och att det blir bra kontakt i hållare och kabelanslutningar.

OBS! De gamla batterierna får inte slängas utan dessa lämnas du till batteriinsamling.

8. Felsökning

Om du inte får upp låset kan det bero på att batterierna sitter fel eller är helt slut (då får du ingen pip/blink-signal) eller att batterierna är nästan slut (då får du signal men batterierna kan vara för svaga för att öppna låset) Byt alla batterier enligt ovan.

Behöver du mer info eller annan support, kontakta din leverantör eller Profsafe på tel. 08-709 0058

