


ANVÄNDARMANUAL

TDR SEDEL OCH MYNTVÅG

Manual No: M0024, issue No: 1

Date: 2010-02-12

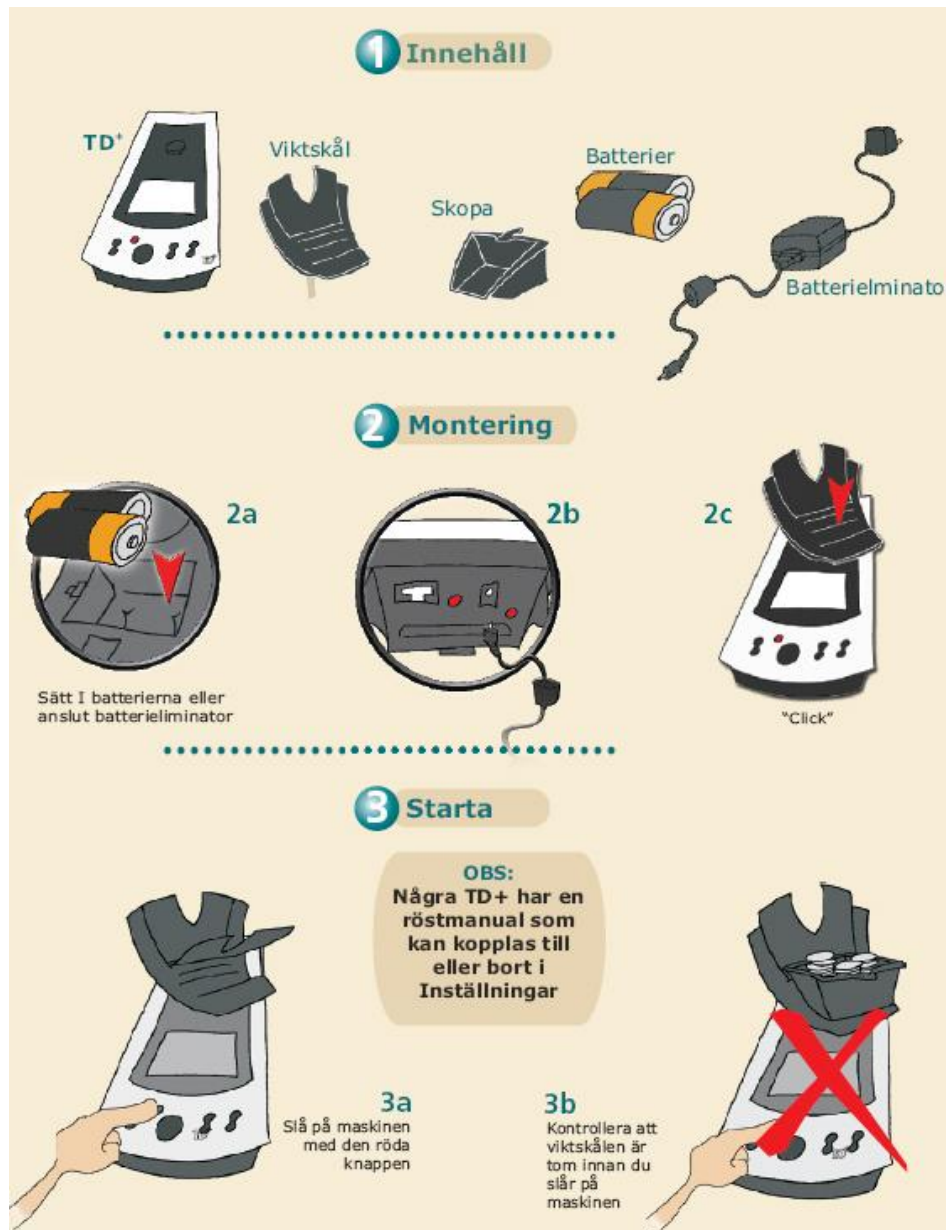

Tfn. 0371-52 32 90

www.profsafe.se

Sida 1 av 2

4 Tangenter



För val av sedelvalör



På/Av och för avslutning av räkningen
För att överföra till totalen om autoaddering är fränkopplad



För val av myntrullevalör



För val av myntvalör

5 Räkning



Lägg pengar på viktskålen



Ta bort pengarna från viktskålen



TD+ indikerar att pengarna räknats och adderats till totalen och att maskinen nu automatiskt går vidare till nästa valör. TD+ visar också löpande totalen av vad som hittills räknats och adderats.



Vid räkningens slut, tryck på den röda tangenten för att se slutsumman. Tryck den röda tangenten igen för att avsluta räkningen.

Sedlar



Lägg på 15-20 sedlar åt gången tills alla sedlar av samma valör ligger på viktskålen

Myntruller



Lägg på en myntrulle åt gången

Lösa mynt



Sätt myntkoppen på viktskålen

6 Vågfunktion

För att komma till vågfunktion trycker du på den röda knappen på maskinens baksida. Tryck därefter på **+** knappen för att välja "Vågfunktion" och placera därefter det du vill väga på viktskålen. Vikten anges i gram och max vikt är ett kilo (1000 g)




7 Inställningar

För att ändra inställningar trycker du på den röda knappen på maskinens baksida



I inställningsmenyn
Tryck knapp 1, 2 eller 3 för att gå upp eller ner.
Tryck **+** knappen för att ändra eller välja inställning.
Tryck röda knappen för att avsluta inställningar

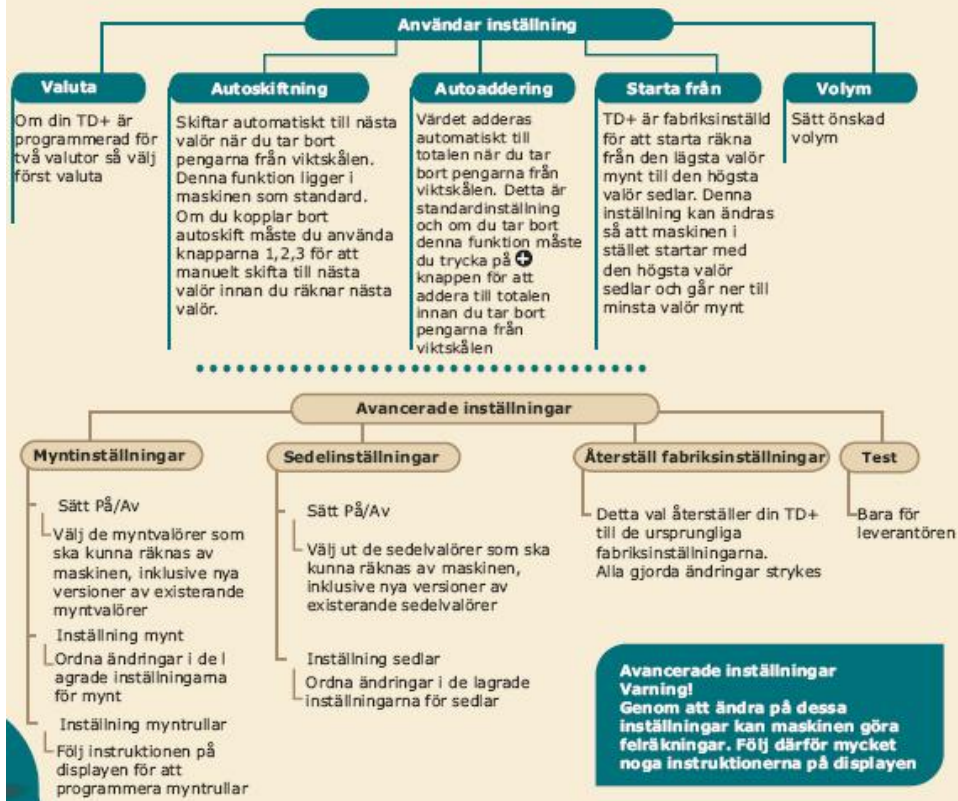

8 Varningar



Blanda inte olika sedlar



Blanda inte olika mynt



Maskinen ska stå stadigt på slätt underlag.
Håll området runt viktskålen fritt



Använd inte TD+ i närheten av fläkt eller luftkonditionering



Demontera inte maskinen.
Garanti upphör därmed omgående



- Strömuttaget för maskinen bör finnas i närheten och vara lätt tillgängligt
- Använd endast batterieliminatör med rätt angiven spänning
- Använd bara medlevererad batterieliminatör
- Använd aldrig skadad eller fuktig batterieliminatör
- Anslut aldrig batterieliminatör om du är våt om händerna
- Se till att maskinens kablar ligger fritt och inte kommer i kläm.



- Använd två alkaline batterier typ LR14
- Deponera använda batterier i batteriinsamling
- Ta ur batterierna om maskinen inte ska användas under längre tid



- rengör aldrig maskinen med fuktig trasa
- Om du skulle råka spilla vätska eller kemikalier över maskinen ska du koppla bort batterieliminatör och kontakta din maskinleverantör



RoHS 2002/95/EC Denna maskin överensstämmer med EU Direktiv 2002/95/EC vad gäller restriktioner om farliga material i elektrisk och elektronisk utrustning



FCC anpassad utrustning



Utrustningen överensstämmer med EU Direktiven 2002/96/EC. Släng inte din maskin bland vanligt avfall. Kontakta din leverantör

